15 IN 1 EXPRESS CARD DRIVE

Instructions manual

MT5006

Introduction

Thank you for purchasing mobile Express Card Drive, we hope this user manual can guide you to be familiar with our latest innovation functioning as a portable individual card reader and card storage. Once the Card Drive is connected to your computer, you can read and write on different cards by replacing it any time.

MEDIA-TECH

Package content

1. Card drive unit
2. Instruction manual
3. Driver CD

Device operate

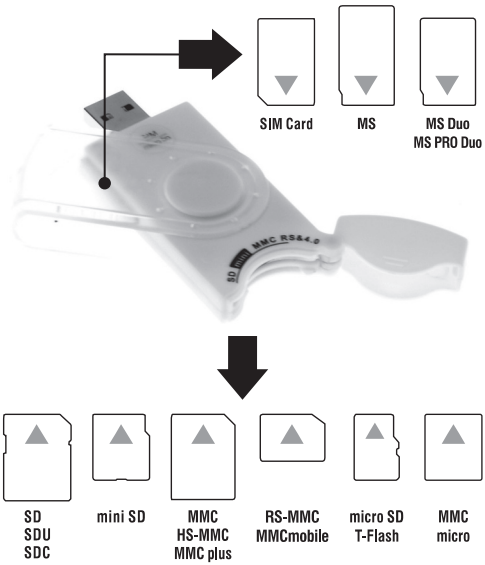

Conecting device

Connect device to any free USB port in Your computer (best if it will be USB 2.0). Please do not connect thru USB hub to not decrease performance.

Software installation

Note.
Driver installation for Windows ME, XP, 2003, Mac OS is not necessary. Device using system drivers.

To install driver for Windows 98SE/2000 put driver disc do optical drive in computer:

1. Click **Installation**
2. Next
3. Next
4. Finish installation and restart computer

Using with system

After hardware and software installation in My Computer group will appear removable drives icons. You can use it as normal windows drive in system (read, write, delete, format).

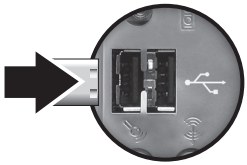

Disconnecting

Before disconnecting device from USB port wait when LED stops blinking.

However, in Windows 98SE/ME/2000 is necessary to use safety un-plug procedure otherwise the data on memory cards could be corrupted. When you plug-in, you will see an icon in taskbar.

Double click this icon, Windows will pop-up a window "Remove or eject hardware?".
You can choose the device which you want to un-plug, and then push **Stop** button.
The system will ask you if you really want to un-plug. Click **Yes** and you will see a dialog box: **"please remove the hardware".**

Note. This card reader is manufactured according to newest technology and specification. Media-Tech is not responsible for lost data and damaging memory cards.

15 IN 1 EXPRESS CARD DRIVE

Instrukcja obsługi

MT5006

Wstęp

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi co pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości urządzenia i uniknięcie potencjalnych problemów.

MEDIA-TECH

Zawartość opakowania

1. Czytnik kart
2. Instrukcja obsługi
3. Płyta CD ze sterownikami

Obsługa urządzenia

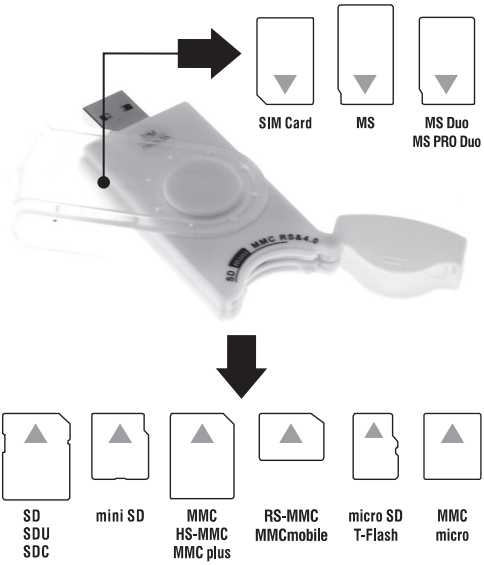

Podłączanie urządzenia

Podłącz urządzenie do wolnego portu USB w komputerze (najlepiej USB 2.0) za pomocą znajdującego się w zestawie kabla USB. Nie podłączaj czytnika do komputera za pomocą koncentratora USB, gdyż obniży to parametry transmisji danych.

Instalacja oprogramowania

Ważne. Instalacja sterownika w systemach Windows ME, XP, 2003, Mac OS jest zbędna, gdyż urządzenie wykorzystuje sterowniki systemowe.

Aby zainstalować sterownik w systemach Windows 98SE/2000, włóż płytę ze sterownikami do napędu dysków optycznych:

1. Kliknij **Installation**
2. Next
3. Next
4. Zakończ instalację i ponownie wystartuj komputer

Korzystanie z urządzenia

Po zainstalowaniu czytnika sprzętowo i programowo w grupie **Mój komputer** pojawią się ikony dysków wymiennych. Korzystanie z nich odbywa się analogicznie jak z pozostałych dysków w systemie (odczyt, zapis, kasowanie, przenoszenie plików itd.)

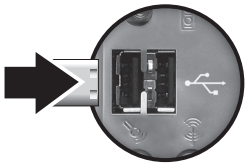

Odłączanie

Przed odłączeniem czytnika od portu USB zaczekaj, aż dioda LED przestanie migać.

Jakkolwiek w systemach Windows 98SE/ME/2000 zalecane jest przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania w przeciwnym wypadku dane na karcie mogą ulec uszkodzeniu.

Po podłączeniu urządzenia w pasku zadań pojawia się ikona.

Kliknij dwukrotnie tę ikonę. Zostanie wyświetlone okienko „Odłączyć lub usunąć urządzenie?". Wybierz z listy urządzenie, które chcesz usunąć i naciśnij Stop. System poprosi o ponowne potwierdzenie odłączenia, na które należy odpowiedzieć twierdząco. Gdy pojawi się komunikat **„Możesz bezpiecznie odłączyć urządzenie"** odłącz wtyczkę czytnika z portu USB.

Ważne. Urządzenie to zostało wykonane według najnowszej technologii i zgodnie z obowiązującymi normami przepisami. Media-Tech nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane i uszkodzone nośniki danych.

15 IN 1 EXPRESS CARD DRIVE

Uživatelský manuál

MT5006

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení zařízení Express Card Drive, věříme, že tento manual Vám pomůže seznámit se se zařízením a jeho funkcemi. Jakmile je čtečka připojena k PC, můžete číst a zapisovat na různé karty kdykoliv budete potřebovat.

MEDIA-TECH

Balení obsahuje

1. Čtečka karet
2. Uživatelský manuál
3. Instalační CD

Zařízení

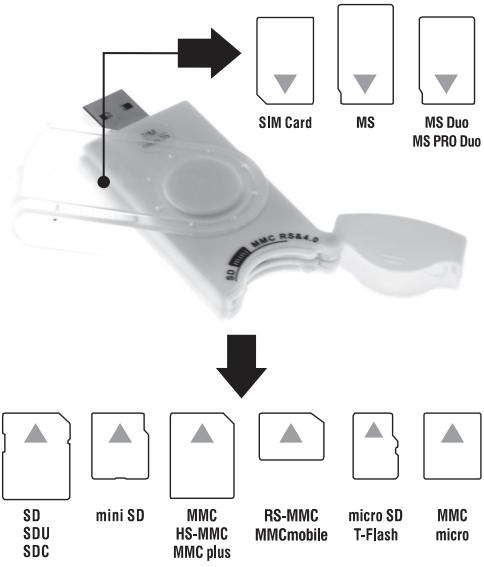

Připojení zařízení

Použijte USB kabel pro připojení ke kterémukoliv volnému USB portu na Vašem počítači (nejlépe k USB 2.0). Prosím, nepřipojujte zařízení přes USB hub.

Instalace ovladače

Poznámka: Ovladače pro Windows ME, XP, 2003, Mac OS nejsou nutné. Zařízení používá systémové ovladače.

Pro instalaci ovladačů pro systémy Windows 98SE/2000 vložte instalační CD do mechaniky v počítači:

1. Klikněte na **Installation**
2. Next
3. Next
4. Ukončete instalaci a restartujte počítač

Použití se systémem

Po připojení a instalaci se ve skupině Můj počítač objeví ikony k jednotlivým kartám. Můžete je použít jako běžné disky v systému (číst, zapisovat, mazat, formátovat).

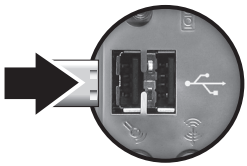

Odpojení

Před odpojením zařízení z USB portu počkejte, dokud nepřestane LED dioda blikat.

Nicméne, v systémech Windows 98SE/ME/2000 je potřeba použít proceduru bezpečného odpojení, aby nedošlo ke ztrátě dat na paměťové kartě. Po připojení se na liště objeví ikona.

Klikněte dvakrát na tuto ikonu a objeví se nápis "Remove or eject hardware?".
Vybete zařízení, které chccete odpojit a potom stiskněte tlačítko **Stop**.
Systém požádá o potvrzení, zda chcete zařízení skutečně odpojit. Klikněte na **Yes** a objeví se nápis **"please remove the hardware".**

Poznámka:.
Media-Tech není zodpovědný za případnou ztrátu dat nebo poškození pameťové karty.